

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA

H₀

Tiempo fluido

HYT nació de una pregunta. El tiempo pasa y lo único que le otorga sentido es el contenido. Así pues, ¿por qué limitar su medición a reflejar este transcurso del ahora de forma aislada mediante afiladas agujas o efímeras pantallas digitales?

Convencidos de convertir su revolución en realidad, un grupo multidisciplinario de expertos se dispuso a crear relojes que conectasen de forma manifiesta el pasado, el presente y el futuro.

La respuesta de HYT es un reloj que supera la fuerza de la gravedad con el fin de indicar el paso del tiempo mediante líquidos. La tecnología puntera se inspiró en la filosofía para reflejar la intrínseca fluidez del tiempo.

Grégory Dourde
CEO

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that form the name 'Grégory Dourde'.

GARANTÍA

En este manual encontrará las instrucciones básicas de utilización y mantenimiento de su reloj.

Todos los relojes HYT incorporan un número de identificación individual que garantiza que el reloj es auténtico y que todo el trabajo que implica su creación ha sido supervisado por un maestro relojero.

Todos los relojes HYT están equipados con un módulo fluídico¹. Este dispositivo permite ver la hora mediante el menisco². El menisco separa los dos fluidos no miscibles en el capilar³. El movimiento del reloj acciona el módulo mediante los fuelles⁴ fijados en la platina principal. Únicamente pueden sustituir este sistema fluídico los relojeros profesionales homologados por HYT. El sistema incorpora un número de serie único.

La tarjeta que ha recibido al adquirir su reloj es el certificado de garantía electrónico de su reloj HYT.

El código QR de la parte delantera de la tarjeta le brindará acceso a contenido exclusivo e interactivo una vez que se haya descargado la aplicación. En dicho contenido se explica cómo utilizar correctamente el reloj, con textos y vídeos específicos.

La garantía se activa en el momento de la compra del reloj en nuestra red de distribuidores homologados por HYT. Para poder acceder a la garantía es indispensable presentar la tarjeta activada.

Si después de la compra no ha recibido un correo electrónico de confirmación, vaya a **www.hytwatches.com/lounge**. A continuación, seleccione la plataforma de descarga de aplicaciones correspondiente a su móvil. La aplicación le solicitará que escanee el código QR y que introduzca su dirección de correo electrónico para enviarle una contraseña. Descargando esta aplicación, podrá ponerse en contacto con el equipo de atención al cliente con un solo clic si se produce cualquier incidente o le surge alguna pregunta.

Su reloj HYT está garantizado contra cualquier defecto de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se haya adquirido en un distribuidor homologado por HYT. Sin embargo, esta garantía no cubre los daños ocasionados por una manipulación incorrecta o una utilización inadecuada del reloj.

Para llevar a cabo cualquier operación de servicio, reparación o mantenimiento, diríjase únicamente a un distribuidor homologado por HYT o a nuestro servicio de atención al cliente.


En nuestro sitio web, **www.hytwatches.com**, encontrará la lista de nuestra red de distribuidores homologados.

Cualquier reparación u operación de mantenimiento realizada por terceros no homologados por HYT anulará la garantía de forma automática. En este caso, la reparación de los posibles daños irá a su cargo.

PRECAUCIONES DE USO

Su reloj HYT está ajustado y listo para ser llevado.

Un líquido de color da muestra del pasado reciente, mientras que uno transparente nos indica el futuro previsible. Ambos confluyen en un menisco en el capilar³: «el ahora».

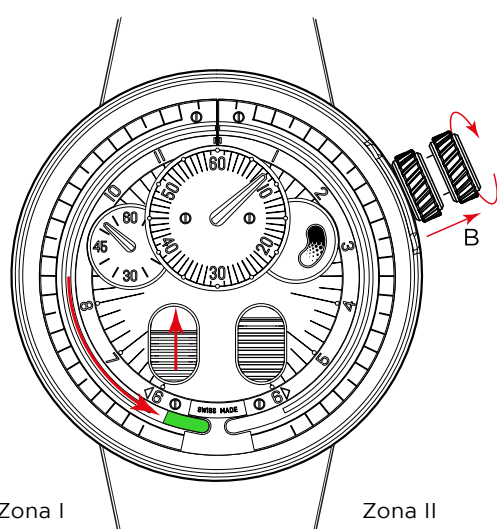

Importante: Si tiene previsto guardar el reloj durante un tiempo, el líquido de color debe conservarse en su propio depósito (en el fuelle izquierdo⁴).

Para hacerlo, extraiga la corona hasta la posición B (puesta en hora). Deje que el líquido de color entre en la «Zona II» hasta que el líquido empiece a volver a su posición original (asegúrese de respetar el tiempo necesario para este movimiento). Una vez que haya terminado la fase de remontaje (con el líquido de color en la «Zona I»), asegúrese de que la corona permanezca en la posición de puesta en hora B. Ahora su reloj está listo para ser almacenado durante un periodo prolongado.

A continuación, el capilar³ se llenará de líquido transparente (puede que aún se vea algo de líquido de color en la «Zona I»).

Producidos y probados según criterios estrictos, los componentes que constituyen su reloj HYT forman un conjunto excepcionalmente hermético. Para asegurar la conservación de estas cualidades, le aconsejamos que solicite la sustitución de las juntas cuando lleve el reloj a un distribuidor autorizado para someterlo a alguna operación de servicio. Las variaciones de temperatura, la humedad, la transpiración o golpes recurrentes pueden afectar de forma negativa a la hermeticidad del reloj con el paso de los años.

Gracias a su caja hermética, puede lavar su reloj HYT sin ningún problema. Límpielo a menudo con agua templada y jabonosa, enjuáguelo y séquelo cuidadosamente con un paño suave. Después de bañarse en el mar con su reloj HYT, enjuáguelo con agua dulce.



GLOSARIO

pág. 6



GUÍA RÁPIDA

pág. 7



REMONTAJE

pág. 8



PUESTA EN HORA

pág. 9



PUESTA EN HORA EN SENTIDO ANTIHORARIO

pág. 10



EJEMPLOS DE INDICACIONES

pág. 10



INDICADOR DE RESERVA DE MARCHA

pág. 11

GLOSARIO

1. Módulo fluídico:

Para crear un indicador líquido de la hora que sea compacto y llevable, HYT ha desarrollado un concepto de alta tecnología completamente nuevo: utilizar dos fuelles flexibles en cada extremo de un tubo capilar. Se trata de un sistema sellado según las normas más exigentes empleadas en la industria aeroespacial; cada fuelle contiene líquidos no miscibles. El módulo fluídico patentado exclusivo representa el sistema completo.

2. Menisco:

Los dos líquidos están separados por sus propiedades intrínsecas de repulsión. El menisco indica la superficie que separa los líquidos en el tubo, indicando así la hora.

3. Capilar:

Este tubo, hecho de vidrio de la mejor calidad como el que se usa en la industria médica, tiene forma circular y contiene dos líquidos no miscibles. Se aplica un tratamiento a la superficie del interior del capilar que permite que los dos líquidos se muevan suavemente sin adherirse al vidrio.


4. Fuelles:

Los fuelles son los dos depósitos situados en las 6 h. Están compuestos por una aleación flexible y de gran resistencia cuatro veces más fina que un cabello humano. El movimiento comprime el fuelle izquierdo, cuyo líquido de color se va vaciando. A continuación, se llena el otro fuelle y viceversa, moviendo el líquido dentro del capilar y, con él, el menisco que indica la hora.

5. Vuelta a la posición original:

Cuando el líquido de color llega a las 6 h (Zona II) fluye de vuelta de forma automática y vuelve a su posición original (Zona I).

GUÍA RÁPIDA

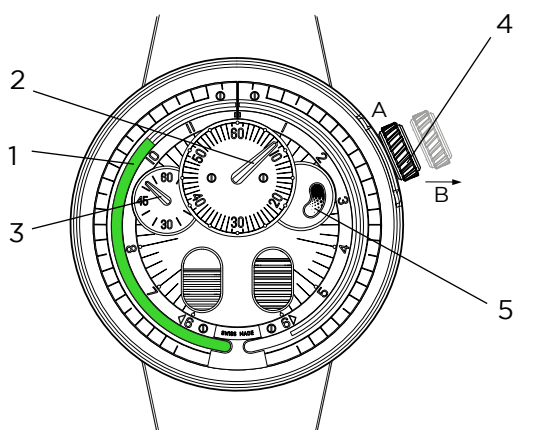

1. Indicación del tiempo (horas)
2. Aguja de los minutos
3. Indicación de los segundos
4. Ajustes de la corona
Pos. A: remontaje
Pos. B: puesta en hora (extraída)
5. Indicador de reserva de marcha (65 horas)

REMONTAJE

Pos. A



INTRODUCCIÓN


Esta función asegura que el movimiento acumula la energía necesaria para el funcionamiento de su reloj.

UTILIZACIÓN

- Dé cuerda al reloj girando la corona en el sentido de las agujas del reloj.

PUESTA EN HORA

Pos. B

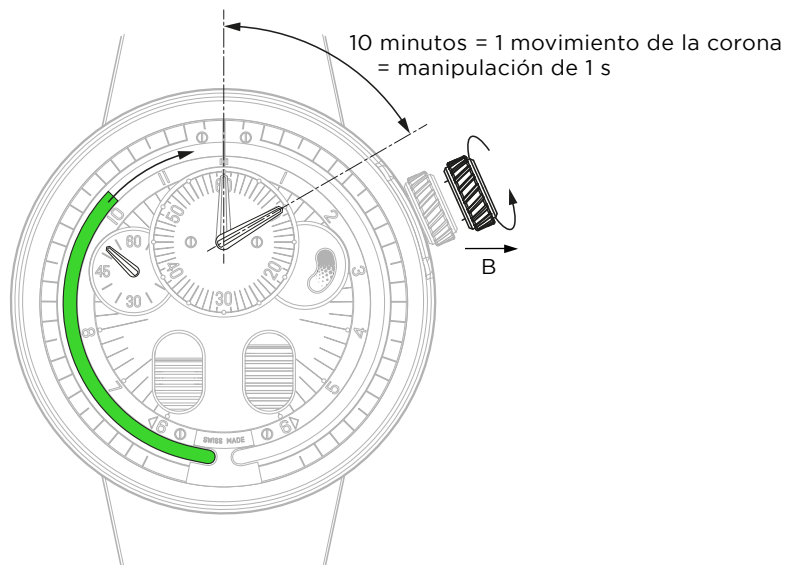

INTRODUCCIÓN

Esta función permite poner en hora su reloj por medio de la corona.

IMPORTANTE


- El movimiento de los microfluidos dentro del capilar³ debe efectuarse con mucha precaución.
- Recomendamos encarecidamente que, con cada movimiento de la corona, el fluido se mueva únicamente un tramo de 10 minutos.
- Eso significa que mover el fluido una hora completa requiere unos 6 segundos.

UTILIZACIÓN

- Extraiga la corona hasta la posición «B».
- A continuación, gire la corona en un sentido u otro hasta que el líquido de color (indicador de las horas) y la aguja de los minutos se encuentren en la hora deseada.
- Presione completamente la corona contra la caja.

VUELTA A LA POSICIÓN ORIGINAL


- El retorno automático del líquido de color (a su posición original)⁵ se lleva a cabo gracias a la presión de los dos fuelles⁴. La velocidad es superior cuando el líquido empieza a volver en la «Zona II» y es mínima cuando se acerca a su punto de inicio en la «Zona I».

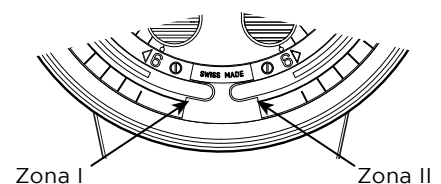

PUESTA EN HORA EN SENTIDO ANTIHORARIO

Puede ajustar su reloj en sentido antihorario.

Atención: Se debe parar el movimiento en sentido antihorario de la corona cuando el líquido de color alcance la «Zona I».

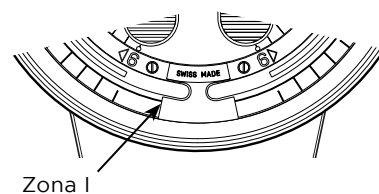

EJEMPLOS DE INDICACIÓN DE LAS HORAS

1) 6:30




2) 10:35




3) 5:50



INDICADOR DE RESERVA DE MARCHA

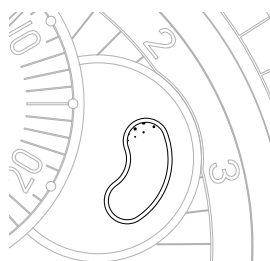

Vacía
(negro o blanco)

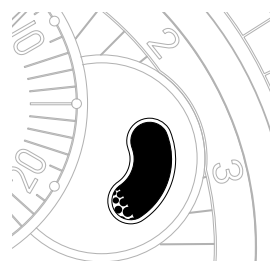

Llena
(líquido de color: 65 horas de reserva de marcha)

INTRODUCCIÓN

Esta función de indicación de la reserva de marcha indica la energía en tiempo real que posee su reloj y, por lo tanto, cuánto tiempo funcionará sin que se dé cuerda de nuevo al muelle.

UTILIZACIÓN

El indicador utiliza un disco con tonos. Cuanto más colorido presenta, más llena está la reserva de marcha.

Para garantizar un funcionamiento óptimo del reloj, le aconsejamos que mantenga la cuerda al máximo (véase «REMONTAJE»).